


Kurzanleitung zur Installation


Lieferumfang

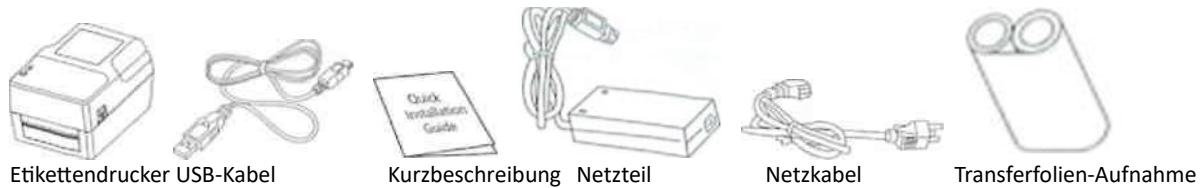

1 Thermo-Transferfolie (Außenwicklung)

2 Etiketten mit Außenwicklung

3 Etiketten mit Innenwicklung

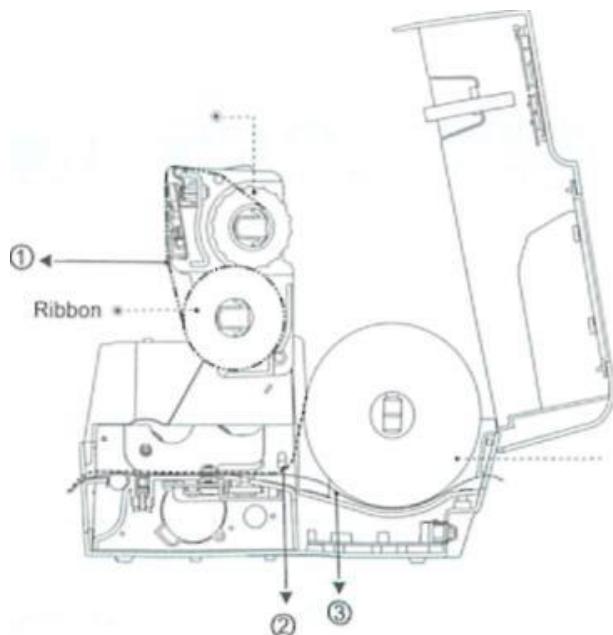


Etiketten einlegen

1. Bereiten Sie die neue Etikettenrolle außerhalb des Druckers mit der Etikettenaufnahme und den beiden Etikettenführungen vor.




- Drücken Sie mit beiden Händen die Verriegelung der Druckerabdeckung auf der linken und rechten Seite, um die obere Abdeckung des Druckers zu öffnen.

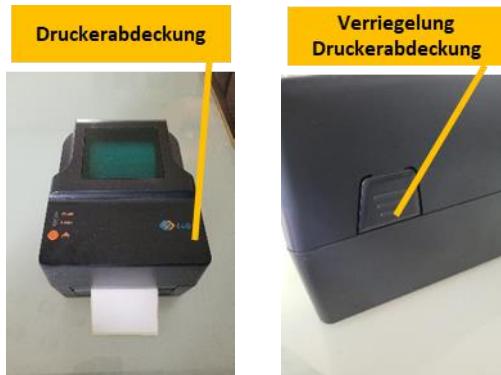

- Legen Sie die Etikettenrolle in den Etikettenzuführungsschacht (Etikettenaufnahmelager) ein und fixieren Sie die Etikettenrolle mit Hilfe der Etikettenführung in der Mitte des Zuführungsschachts (Wenn Sie eine 4"-Papierrolle verwenden, können Sie den Anschlagblock entfernen und nur die Papierwelle verwenden).



- Entriegeln Sie den Druckkopf und führen Sie die Etiketten unter der Etikettenführungsstange zur Etikettensor. Dieser ist mit der Etikettenführung beweglich und vermittelt das Etikett.

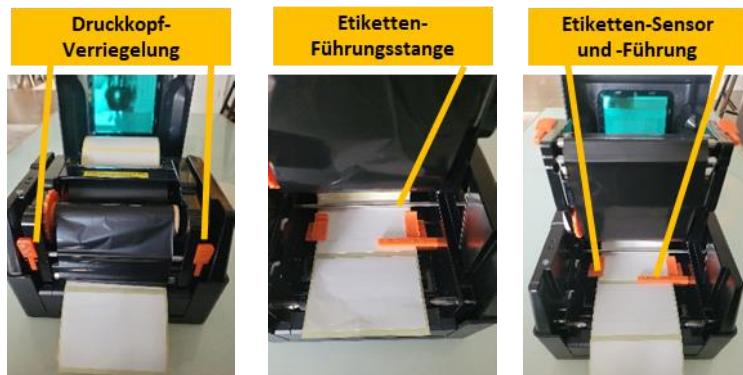

5. Drücken Sie den Druckkopschalter, um den Druckkopf zu öffnen. Ziehen Sie das vordere Ende des Papiers heraus (halten Sie die Druckseite nach oben) und führen Sie es über die Walzenrolle, die Papierbreiteneinstellungsführung und den Transmissions-Positionierungs-Lichtschranken-Satz, und stellen Sie das Papier in die entsprechende Position.
6. Schließen Sie den Druckkopf. Der Drucker löst automatisch einen Etikettenvorschub aus.

Transferfolie einlegen


1. Bereiten Sie die neue Transferfolienrolle außerhalb des Druckers mit den Folienaufnahmen vor.



2. Führen Sie die Folienaufnahme in den Folienmitnehmer mit Sechskant ein und danach die andere Seite der Folienaufnahme in das Folienaufnahmelager.



3. In der Übersicht sehen Sie die Reihenfolge des Einlegens der Transferfolie.

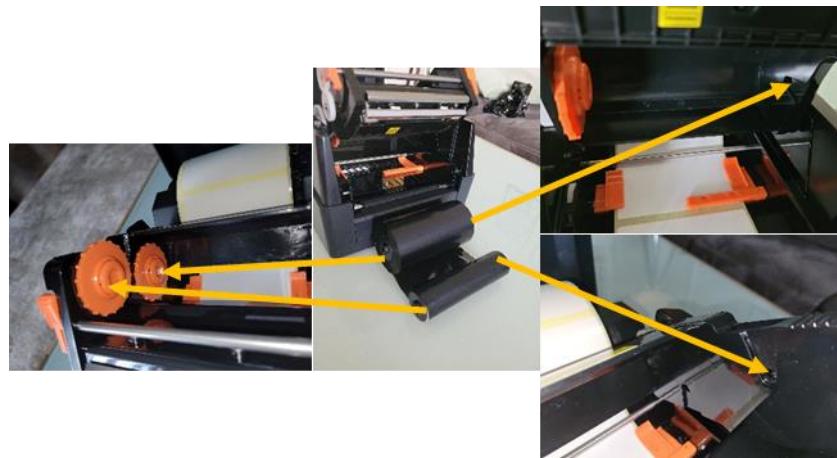

Wartung

Es wird empfohlen, den Druckkopf und die Gummiwalze wöchentlich zu reinigen.

Funktion der Vorschubtaste



Diese Taste hat mehrere Funktionen:

1. Ist der Drucker bereit (Power-LED leuchtet blau) und es ist kein Druckauftrag ausgelöst:
Das Etikettenpapier wird zum Anfang des nächsten Etikettes transportiert.
2. Es ist ein Druckauftrag ausgelöst und wird gedruckt:
Die Vorschubtaste löst eine Druckpause aus. Drücken Sie die Taste erneut, wird der Druck fortzusetzen.
3. Sonderfunktionen:

| | |
|-----------|---|
| Testdruck | A. Schalten Sie den Drucker aus. B. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit Etiketten und Transferfolie oder Thermoetiketten bestückt ist. |
|-----------|---|

| | |
|---|--|
| | <p>C. Drücken und halten Sie die Vorschub-Taste, während Sie den Drucker einschalten.</p> <p>Es wird eine Testseite gedruckt.</p> <p>D. Lassen Sie dann die Vorschub-Taste los.</p> |
| Drucker-Initialisierung / Werkseinstellungen | <p>A. Schalten Sie den Drucker aus.</p> <p>B. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckkopfes.</p> <p>C. Drücken und halten Sie die Vorschub-Taste, schalten Sie den Drucker ein und halten Sie die Vorschub-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.</p> <p>Die Daten des Arbeitsspeichers (SDRAM) werden gelöscht und alle Parameter werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.</p> |
| Farbbanderkennung und automatische Positionierung | Wenn der Drucker eingeschaltet ist, Etiketten eingelegt sind und die Druckkopfverriegelung geschlossen wurde, erkennt der Drucker automatisch den Farbbandstatus und führt eine automatische Positionierung durch. |

Fehlermeldungen

| LED-Anzeige (PAPER) | Ton-Status | Statusbeschreibung |
|--|--|---|
| Die Anzeige blinkt 2-mal ununterbrochen | Der Summer piept 2-mal ununterbrochen | Fehler im Druckermechanismus |
| Die Anzeige blinkt 3-mal ununterbrochen | Der Summer piept 3-mal ununterbrochen | Kein Etikettenmaterial |
| Die Anzeige blinkt 5-mal ununterbrochen | Der Summer piept 5-mal ununterbrochen | Überhitzungsfehler |
| Die Anzeige blinkt 6-mal ununterbrochen | Der Summer piept 6-mal ununterbrochen | Druckkopfarretierung offen |
| Die Anzeige blinkt 7-mal ununterbrochen | Der Summer piept 7-mal ununterbrochen | Etikettensteg nicht erkannt (Fehler Etikettensor) |
| Die Anzeige blinkt 9-mal ununterbrochen | Der Summer piept 9-mal ununterbrochen | Arbeitsspeicher (SDRAM) nicht erkannt |
| Die Anzeige blinkt 10-mal ununterbrochen | Der Summer piept 10-mal ununterbrochen | Festspeicher (FLASH) nicht erkannt |
| Die Anzeige blinkt 11-mal ununterbrochen | Der Summer piept 11-mal ununterbrochen | Farbbandfehler |